


Aufmaßanleitung bei Montage in der Glasleiste / im Fensterfalz

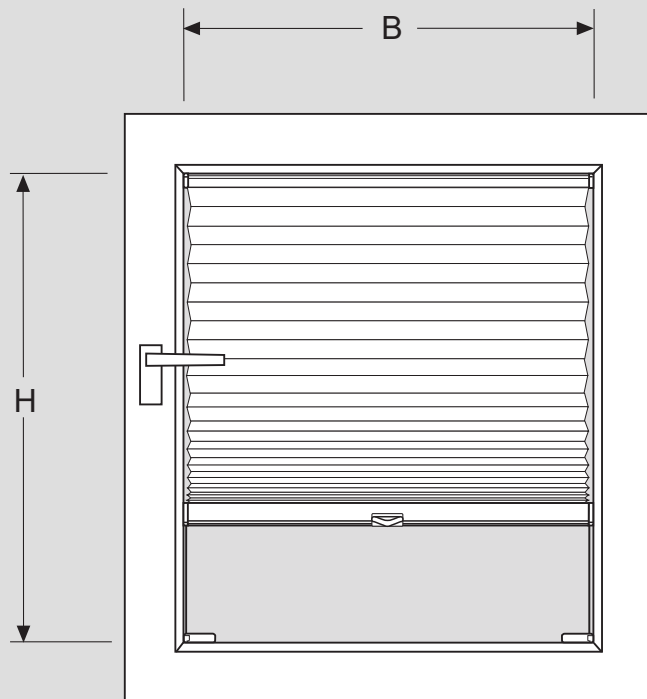

Messbereich

H = Glashöhe inkl. Gummidichtung

B = Glasbreite inkl. Gummidichtung


Die Glasleistenmontage ist für Kunststoff-, Aluminium- und Holzfenster geeignet.

Die Glasleiste/Fensterfalz sollte min 25 mm tief sein.

Bei Fenstern ohne Glasleiste ist diese Montageart nicht möglich.

Rahmentypen

Rahmen gerade

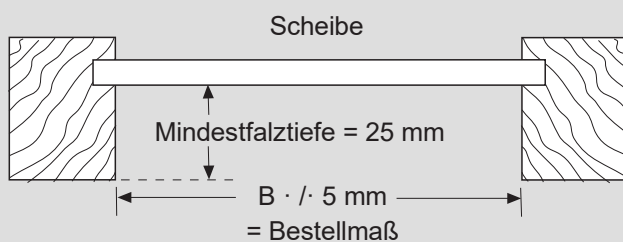

Rahmen schräg

